

## ROLOC Skuteczny zestaw do usuwania rys na szkle



Model : ROLOC Skutec

ROLOC Skuteczny zestaw do usuwania rys na szkle

Producent : Bohle

"ROLOC" Skuteczny zestaw do usuwania rys na szkle

Numer katalogowy: 5300702EL

Dzięki takiemu zestawowi będziecie Państwo w stanie usunąć różnego rodzaju rysy ze szkła, co pozwoli zaoszczędzić Państwu czas i pieniądze, jest to zestaw polecany przez profesjonalistów. Produkt, który sprzedajemy jest najwyższej jakości. Nie daj się skusić na tanie środki do usuwania rys, które posiadają słabsze właściwości polerskie a co za tym idzie trzeba ich zużyć więcej. Jest to bardzo łatwy system do usuwania rys bez użycia dużej ilości wody. Zestaw zawiera:

- >> Podkładka 75mm z gwintem M4 w systemie mocowania Roloc
- >> Gąbka dystansowa z mikrogumy Roloc-winył do krążków trizact
- >> Gąbka dystansowa z mikrogumy Roloc-rzep do krążków filcowych
- >> Krążek ścierny 3M 272 76mm A35 zielony - 50 sztuk
- >> Krążek ścierny 3M 272 76mm A10 niebieski - 50 sztuk
- >> Krążek ścierny 3M 272 76mm A05 pomarańczowy - 50 sztuk
- >> Filc polerski 3M 09376 76mm - 50 sztuk
- >> Mleczko polerskie 3M Glass Polishing Compound 60150

- >> Ściereczka z mikrofibry - 2 sztuki
- >> Atomizer do wody
- >> Marker do zaznaczania miejsca pracy Sposób użycia:

- >> Zaznacz rysę z drugiej strony szyby
- >> Zamontuj dystans ROLOC-winył do podkładki na polerce
- >> Usuń rysę używając krążków ściernych zaczynając od zielonego, poprzez niebieski a kończąc na pomarańczowym, (jeśli rysa nie jest głęboka, można opuścić krążki do wstępnego szlifowania i zacząć szlifowanie drobniejszymi ziarnistościami). Pamiętaj o regularnym spryskiwaniu szyby wodą w trakcie usuwania rysy, w celu uniknięcia przegrzania szyby i jej zniszczenia.
- >> Zmień dystans na ROLOC-rzep i zamontuj filc na polerkę.
- >> Nałóż na filc mleczko polerskie i poleruj miejsce szlifowane wcześniej krążkami. Polerowanie może odbywać się bez spryskiwania wodą. Zaleca się jednak, lekkie spryskiwanie miejsca polerowania, w celu zapobiegnięcia szybkiego wysychania mleczka polerskiego i jego przylegania do szyby.

## ROLOC Skuteczny zestaw do usuwania rys na szkle

>> Wyrześć szmatką szybę Rodzaj uszkodzenia szkła:

**Rodzaj**  
**Upewnienie**  
**Uszkodzenie**  
**Materiał**

**Głębokie zadrapania**

Zadrapanie jest wyraźnie wyczuwalne (próba paznokcia).  
Zadrapanie spowodowane papierem ściernym.

>20#956; (0,02mm)

A35 zielony

**Średnie zadrapania**

Zadrapanie jest słabo wyczuwalne (próba paznokcia), ale widoczne. Zadrapanie spowodowane przetarciem szkła gąbką kuchenną (szorstką).

<20#956;

A10 niebieski

**Drobne zadrapania**

Zadrapanie jest niewyczuwalne, ale widoczne. Zadrapanie spowodowane drobkami pyłu (kurzu).

<5#956;


A5 pomarańczowy

**Zmatowienia i Osady**

Matowa powierzchnia. Osady betonu, miedzi i cynku.

<2#956;

## ROLOC Skuteczny zestaw do usuwania rys na szkłe

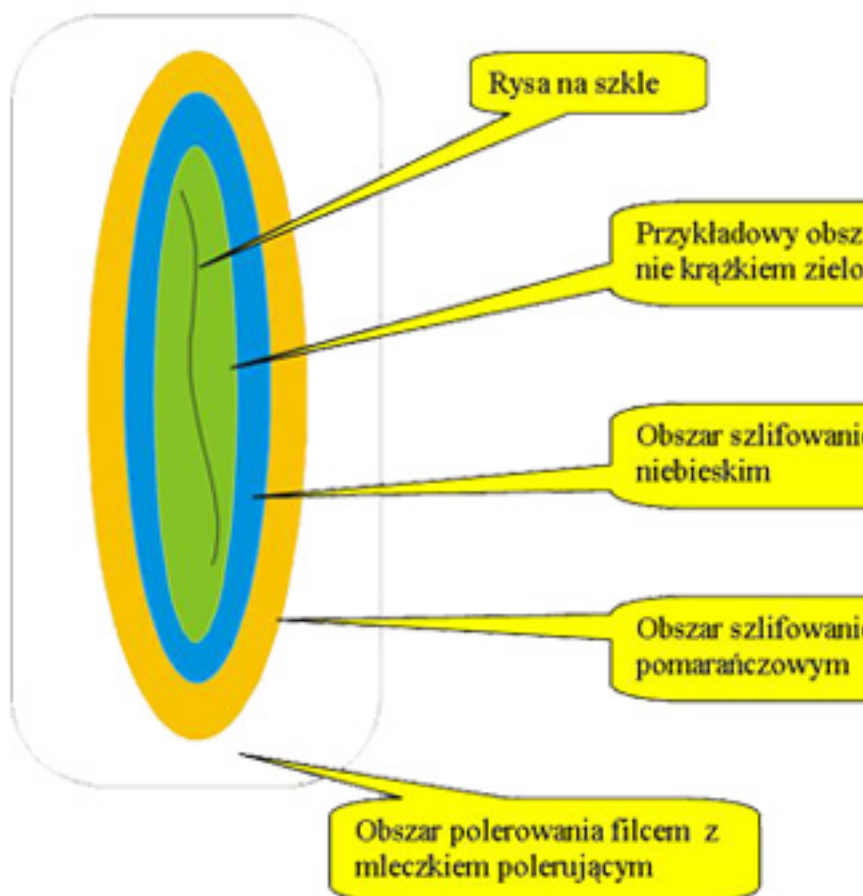

Usuwanie rys i polerowanie > Zestawy do polerownia > ROLOC Skuteczny zestaw do usuwania rys na szkle

## ROLOC Skuteczny zestaw do usuwania rys na szkle

Akcesoria zamienne do systemu:3M mleczko polerskie systemu TRIZACT nr kat. DC272991712 Filc polerski 3M 09376 76mm - 50 sztuk Gąbka dystansowa z mikrogumy Roloc-rzep do krążków filcowych Gąbka dystansowa z mikrogumy Roloc-winył do krążków trizact Krążek ścierny 3M 272 76mm A05 pomarańczowy - 50 sztuk Krążek ścierny 3M 272 76mm A10 niebieski - 50 sztuk Krążek ścierny 3M 272 76mm A35 zielony - 50 sztuk Podkładka 75mm z gwintem M14 w systemie mocowania Roloc

**Cena : 2297,68zł z VAT (1868,03zł bez VAT)**

---

Dostępność: Produkt został dodany do katalogu:sobota, 24 lipiec 2010